

Behmor1600Plus(20A仕様)設置環境について


- ①電源は100V20Aの専用回路でご使用ください(電気工事会社に依頼の場合、下記をご利用ください)
電圧が100V以下の場合、最大焙煎量が少なくなります(例 95Vの場合300g程度)
- ②設置場所は換気の良いところをお願いいたします
- ③焙煎機は高温になりますので、周りに燃えやすい物が無い所に設置をお願いします。
焙煎機庫内温度は200°Cを超えますので注意してください

電気工事会社様へのお願い

分電盤100V20Aのブレーカーの状況確認しお客様とお打合せをお願いします。

注意点

- 電源ケーブルはVVF 2mm×2芯または3芯をご利用ください
- 電源コンセントは100V20A用コンセントをご利用ください
- 電源ケーブル敷設はなるべく最短距離でお願いします
- 電源は単独電源でお願いします(焙煎機の容量 100V 1630W)

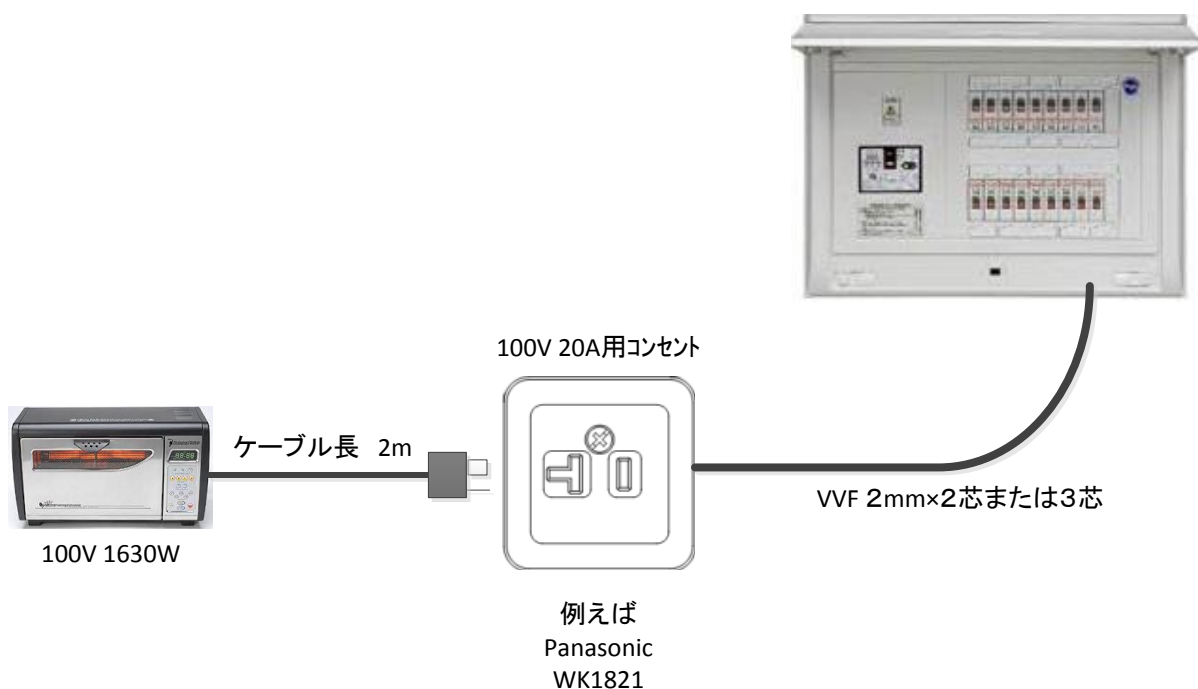

施工後のコンセント電圧測定値をお客様に伝えて頂きたいと思っております
有難うございます。